

With FLEXI-GUARD®

Installation, Care & Use Manual

Manual de Instalación, Cuidado y Utilización

Manuel d'installation/entretien/utilisation

USES HFC-134A REFRIGERANT

USA REFRIGERANTE HFC-134A

UTILISE DU FLUIDE FRIGORIGÈNE HFC-134A

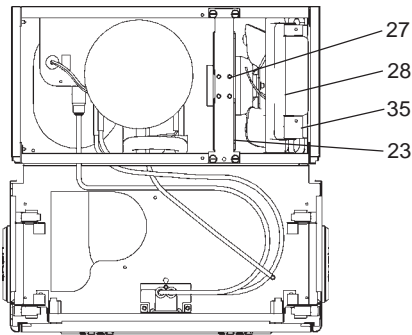


FIG.1 41, 42, 43 50 37, 38 & 39

NOTE: Non-refrigerated units do not include all electrical and refrigeration components shown above. Other components and rough-in are the same as shown.

NOTE: Las unidades no frigorificadas no incluyen todos los componentes eléctricos y de la refrigeración mostrados arriba. Otros componentes y a'spero-en son iguales según lo demostrado.

NOTE: Les unités non frigorifiées n'incluent pas tous les composants électriques et de réfrigération montrés ci-dessus. D'autres composants et rugueux-dans sont identiques que montrés.

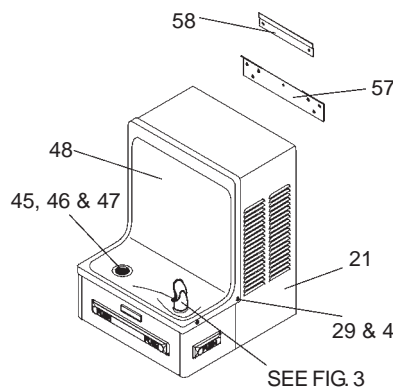


FIG.2

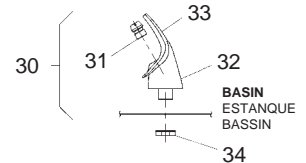


FIG.3

NOTE:
WHEN INSTALLING REPLACEMENT BUBBLER AND PEDESTAL, TIGHTEN NUT (ITEM 34) ONLY TO HOLD PARTS SNUG IN POSITION. DO NOT OVER TIGHTEN.
NOTA:
CUANDO SE INSTALE EL BORBOTEADOR DE REPUESTO Y EL PEDESTAL, APRIETE LA TUERCA (ARTICULO 34) SOLAMENTE PARA SOSTENER LAS PIEZAS EN SU POSICIÓN. NO APRIETE EMASIAO.
NOTE:
LORSQUE VOUS INSTALLEZ UN NOUVEAU BARBOTEUR ET SOCLE, RESSERREZ L'ECROU (ARTICLE 34) SEULEMENT SUFFISAMMENT POUR GARDER LES PIÈCES BIEN EN PLACE. NE PAS TROP SERRER.

PUSH BAR MECHANISM

MECANISMO DE BARRA DE EMPUJE

MÉCANISME DU BOUTON-POUSSOIR

Water Valve Mechanism - ADJUSTMENT PROCEDURE:

- Turn adjustment screw (Item 19) "Counter-Clockwise" until water flow from bubbler starts.
- Turn adjustment screw "Clockwise" until water flow stops, THEN turn an additional 1/2 turn.

NOTE: Adjustments stated above are viewed from underneath unit (bottom side of dispenser panel Item 1)

NOTE: If continuous flow occurs at the end of the compressor cycle, turn cold control (Item 50) counter-clockwise 1/4 turn.

Mecanismo de la Válvula de Agua-PROCEDIMIENTO DE AJUSTE:

- Gire el tornillo de ajuste (artículo 19) "en sentido contrario de las manecillas del reloj" hasta que comience el flujo de agua del borboteador.
- Gire el tornillo de ajuste "en el sentido de las manecillas del reloj" hasta que el flujo de agua se detenga, DESPUÉS gire una media vuelta adicional.

NOTA: Los ajustes especificados anteriormente son correctos viendo desde la parte de abajo de la unidad (parte inferior del panel del distribuidor Artículo 1).

NOTA: Nota: Si hay un flujo continuo al final del ciclo del compresor, girar el tornillo del control (Artículo 50) en contra del sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta.

Mécanisme de soupape d'eau - PROCÉDURE DE RÉGLAGE :

- Tournez la vis de réglage (article 19) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le débit d'eau du barboteur commence.
- Tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le débit d'eau du barboteur s'arrête, PUIS tournez encore de 1/2 tour.

NOTE: Les ajustements sont décrits tels qu'on les voit d'en dessous de l'appareil (côté inférieur du panneau distributeur article 1)

NOTE: S'il y a débit continu à la fin du cycle du compresseur, tournez la commande d'eau froide (article 50) vers le côté gauche de 1/4 de tour.

LEGEND/LEYENDA/LÉGENDE

A) Note: Water flow direction

Nota: Dirección del flujo de agua

Note: Direction de l'eau

B) Adjust this screw to eliminate mechanism "Free Play" or continuous flow from bubbler conditions. (See ADJUSTMENT PROCEDURE)

Ajuste este tornillo para eliminar el mecanismo de "juego libre" o el flujo continuo del borboteador (vea PROCEDIMIENTO DE AJUSTE)

Ajustez cette vis pour éliminer tout "jeu" du mécanisme ou tout débit continu du barboteur (voir PROCÉDURE DE RÉGLAGE)

C) Stream height adjustment (see note #8)

Ajuste de la altura del chorro (vea la nota #8)

Ajustement de la hauteur du jet (voir la note #8)

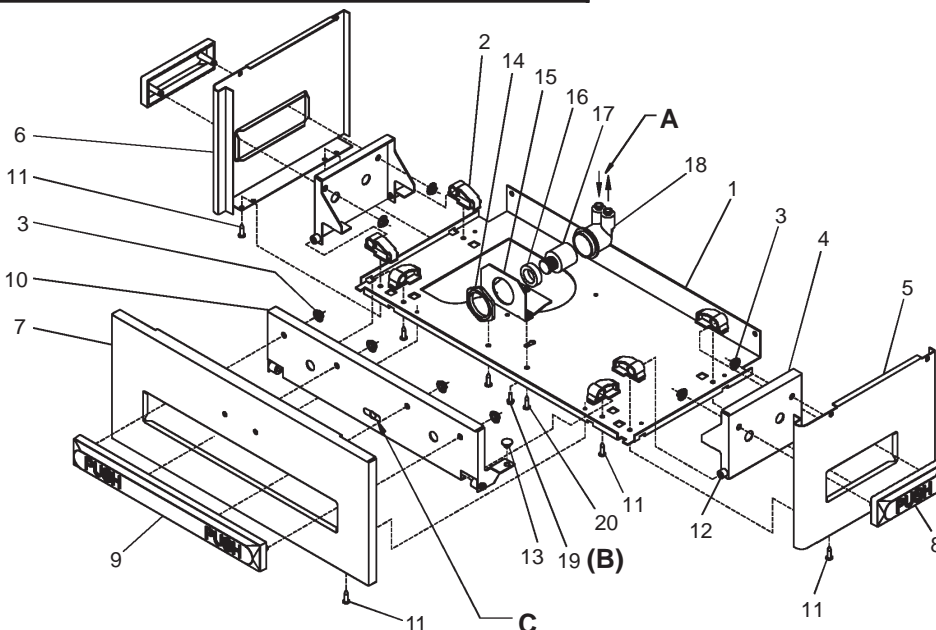


FIG.4

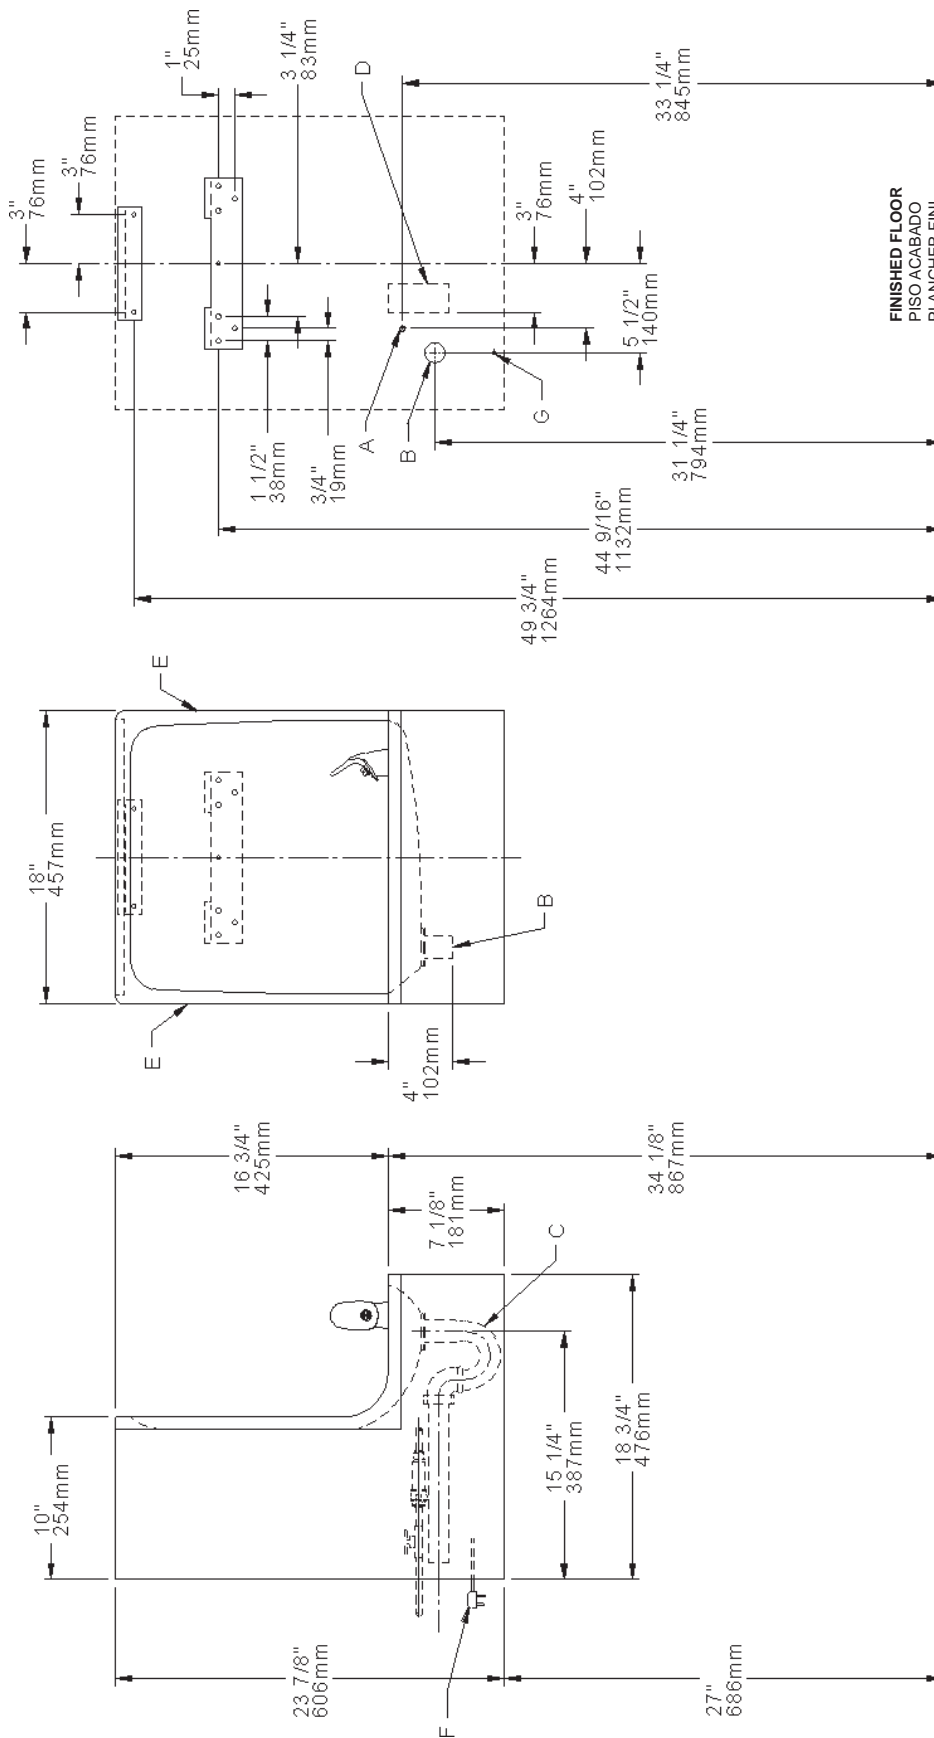


FIG. 5

LEGEND/LEYENDA/LÉGENDE

LEGEND/LE YENDALEGENDE
A = RECOMMENDED WATER SUPPLY LOCATION. SHUT OFF VALVE (NOT FURNISHED) TO ACCEPT 3/8" O.D. UNPLATED COPPER TUBE.

COPPER TUBE:
POSICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RECOMENDADA. VÁLVULA CERRADA (NO AMUEBLADO) PARA ACEPTAR 3/8" O.D. TUBO DE COBRE NO PLATEADO.

3/8" O.D. TUBO DE COBRE NO PLATEADO.
ENDROIT D'APPROVISIONNEMENT EN EAU RECOMMANDÉ. LA VALVE ARRÊTÉE (NON FOURNI) POUR ACCEPTER
3/8" P.O. (9.5mm) TUBE COULEUR CUIVRE NON PLAQUÉ.

3/8" PO. (9.5mm) TUBE COULEUR CUIVRE NON PLAQUÉ.
B = RECOMMENDED LOCATION FOR WASTE OUTLET 1-1/4" O.D. DRAIN
UBICACIÓN RECOMENDADA PARA EL DRENAJE DE SALIDA DE AGUA, DE 1-1/4" DE DIÁMETRO.
EMPLACEMENT RECOMMANDÉ POUR LE DRAIN DE D.E. 1-1/4" DE SORTIE D'EAU.

B = RECOMMENDED LOCATION FOR WASTE OUTLET 1-1/4" O.D. DRAIN
 UBICACIÓN RECOMENDADA PARA EL DRENAJE DE SALIDA DE AGUA, DE 1-1/4" DE DIÁMETRO.
 EMPLACEMENT RECOMMANDÉ POUR LE DRAIN DE D.E. 1-1/4" DE SORTIE D'EAU.

C = 1-1/4 TRAP NOT FURNISHED**

C = 1-1/4 TRAP NOT FURNISHED**

C = 1-1/4 TRAP NOT FURNISHED**
PURGADOR DE 1 1/4 NO PROPORCIONADO**

PURGADOR DE 1 1/4 NO PROPORCIONADO**
SIPHON 1-1/4 NON FOURNI**

SIPHON 1-1/4 NON FOURNI**
D = ELECTRICAL OUTLET LOCATION

D = ELECTRICAL OUTLET LOCATION
UBICACIÓN DE LA TOMA DE ELECTRICIDAD
EMPLACEMENT DE LA PRISE DE COURANT

EMPLACEMENT DE LA PRISE DE COURANT

E = INSURE PROPER VENTILATION BY MAINTAINING 6" (152mm) (MIN.) CLEARANCE FROM CABINET LOUVERS TO WALL. ASSEGURE UNA VENTILACIÓN ADECUADA MANTENIENDO UN ESPACIO E 6" (152mm) (MIN.) DE HOLGURA ENTRE LA REJILLA DE VENTILACIÓN DEL MUEBLE Y LA PARED
ASSEUR-VOUS UNE BONNE VENTILATION EN GARDANT 6" (152mm) (MIN.) ENTRE LES ÉVÉNENTS DE L'ENCEINTE ET LE MUR

W

MUR
F = POWER CORD 1-1/2 FEET (457mm) LONG

F = POWER CORD 1-1/2 FEET (457 mm) LONG
CABLE ELÉCTRICO DE 1½ PIE. 457 mm DE L

CABLE ELECTRIC CODE 1½ PLE, 457 mm DE
CORDON D'ALIMENTATION 1-1/2' (457mm)

CORDON D'ALIMENTATION 1-1/2" (45.7mm)
G = THIS BOLT HOLE MUST BE USED FOR FASTENING UNIT TO WALL.

G = THIS BOLT HOLE MUST BE USED FOR FASTENING UNIT TO WALL.
ESTE AGUJERO DE TUERCA DEBERÁ SER USADO PARA ASEGURAR LA UNIDAD A LA PARED.
ON DOIT UTILISER CE TROU DE BOULON POUR INSTALLER L'APPAREIL AU MUR.

H = ORIFICE HEIGHT 1-1/4" (32mm) ABOVE RIM

H = ORIFICE HEIGHT 1-1/4" (32mm) ABOVE RIM
ALTURA DEL ORIFICIO 1-1/4" (32mm) SOBRE LA CORONA

ALTEURA DEL ORIFICIO 1-1/4" (32mm) SOBRE LA CORONA
HAUTEUR DE L'ORIFICE 1-1/4" (32mm) AUDESSUS DU REBORD

IMPORTANT
ALL SERVICE TO BE PERFORMED
BY AN AUTHORIZED SERVICE
PERSON

IMPORTANTE
TODO EL SERVICIO DEBERÁ SER
EFFECTUADO POR UNA PERSONA DE
SERVICIO AUTORIZADA

IMPORTANT
TOUT ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ

HANGER BRACKETS & TRAP
INSTALLATION

- 1) Remove hanger brackets fastened to back of cooler by removing screws.
- 2) Mount the hanger brackets and trap as shown in Figure 5.

NOTE: Hanger Brackets **MUST** be supported securely. Add fixture support carrier if wall will not provide adequate support.

IMPORTANT:

- Anchor hanger securely to wall using all six (6) 1/4 in. dia. mounting holes.
- 3) Install straight valve for 3/8" O.D. unplated copper tube.

INSTALLATION OF COOLER

- 4) Hang the cooler on the hanger brackets. Be certain the hanger brackets are engaged properly in the frame and wrapper.
- 5) Loosen the two (2) screws holding the front panel at the bottom of cooler base. Remove the front panel and set aside.
- 6) Connect water inlet line--See Note 4 of General Instructions.
- 7) Remove the slip nut and gasket from the trap and install them on the cooler waste line making sure that the end of the waste line fits into the trap. Assemble the slip nut and gasket to the trap and tighten securely.

START UP

Also See General Instructions

- 8) Stream height is factory set at 45-50 PSI. If supply pressure varies greatly from this, adjust screw, accessible by removing front push panel (Item 7, Fig. 4). CW adjustment will raise stream and CCW adjustment will lower stream. For best adjustment, stream should hit basin approximately 6-1/2" (165mm) from bubbler.
- 9) Replace the front panel and secure by re-tightening two (2) screws.

INSTALACIÓN DE FIJADOR DE
SUSPENSIÓN Y DEL PURGADOR

- 1) Quite los fijadores de suspensión sujetos a la parte posterior del enfriador quitando los tornillos.
- 2) Monte los fijadores de suspensión y quite el purgador como se muestra en la Fig.5.

NOTA: Los fijadores de suspensión **DEBE** de ser sostenido con seguridad. Coloque portadores de soporte de instalaciones fijas si la pared no proveerá un soporte adecuado.

IMPORTANTE:

- Ancle el suspensor de forma segura a la pared usando todos los seis (6) agujeros de montaje de 1/4" de diámetro.
- 3) Instale la válvula directa para el tubo de 3/8" de diámetro externo.

INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR DE AGUA

- 4) Suspenda los enfriadores en los fijadores de suspensión. Verifique que los fijadores de suspensión estén trabados de forma adecuada en el marco y la envoltura.
- 5) Afloje los dos (2) tornillos que sostienen la parte inferior del panel en la parte inferior de la base del enfriador. Quite el panel frontal y póngalo a un lado.
- 6) Conectar el tubo de entrada de agua--Ver la Nota 4 en las Instrucciones Generales
- 7) Quite la tuerca de retención y el obturador del purgador y instálelos en el tubo de desagüe asegurándose que la parte final del tubo de desagüe calce en el purgador. Ensamble la tuerca de la ranura y el obturador y apriete en forma segura.

PUESTA EN MARCHA

Ver también las Instrucciones Generales

- 8) La altura del chorro se determina en la fábrica a 45-50 PSI. Si la presión del suministro varía demasiado de este valor, ajuste el tornillo, sacando el panel frontal de empuje (Artículo 7, Figura 4). El ajuste en el sentido de las manecillas del reloj elevará el chorro y contra el sentido de las manecillas del reloj lo bajará. Para un mejor ajuste, el chorro deberá pegar en el estanque a una distancia de aproximadamente 6½" (165mm) del borboteador.
- 9) Vuelva a colocar el panel frontal y asegúrelo apretando nuevamente los dos (2) tornillos.

INSTALLATION DU SIPHON ET DU
SUPPORT DE SUSPENSION

- 1) Retirez les supports de suspension à l'arrière du refroidisseur en enlevant les vis.
- 2) Installez les supports et le siphon tel qu'indiqué à la fig. 5.

NOTE : Les supports de suspension **DOIT** être bien retenu en place. Ajoutez des ferrures de fixation si le mur n'offre pas le soutien voulu.

IMPORTANT :

- Ancrez solidement le support au mur à l'aide des six (6) trous de fixation d'un diam. 1/4 po.
- 3) Installez la soupape droite dans le tuyau de D.E. 3/8".

INSTALLATION DU REFRIGÉRISEUR

- 4) Installez le refroidisseur sur les supports de suspension en vous assurant que ceux-ci sont bien accrochés au cadre et à l'enveloppe.
- 5) Dégagez les deux (2) vis retenant le panneau inférieur avant au bas de la base du refroidisseur. Retirez le panneau avant et mettez-le de côté.
- 6) Connectez l'alimentation en eau--Voir note 3 des instructions générales et le refroidisseur--voir la note 4 de Manuel de les Directives Generales
- 7) Retirez l'écrou coulissant et le joint du siphon et installez-les sur la conduite résiduaire du refroidisseur en vous assurant que le bout de la conduite entre bien dans le siphon. Installez l'écrou coulissant et le joint au siphon et resserrez bien.

MISE EN MARCHÉ

Voir aussi les Instructions Générales

- 8) Le niveau d'écoulement est réglé en usine à 45-50 PSI. Si la pression varie beaucoup de ce point, ajustez la vis que l'on peut atteindre en retirant le panneau avant (article 7, fig.4). Si vous ajustez dans le sens des aiguilles d'une montre, le jet augmentera et dans le sens contraire, le jet diminuera. Le meilleur ajustement est lorsque le jet frappe le bassin à environ 6-1/2" (165mm) du barboteur.
- 9) Remplacez le panneau avant et fixez le en place en resserrant les deux (2) vis.

COLOR TABLE	TABLA DE LOS COLORES	TABLE DE COULEURS	Item No. 5 Part No. (w/o holes) Artículos No. No. de Pieza (sin agujero) Article Pièce (sans trou)	Item No. 5 Part No. (w/ holes) Artículos No. No. de Pieza (con agujero) Article Pièce (avec trou)	Item No. 6 Part No. (w/o holes) Artículos No. No. de Pieza (sin agujero) Article Pièce (sans trou)	Item No. 6 Part No. (w/ holes) Artículos No. No. de Pieza (con agujero) Article Pièce (avec trou)	Item No. 7 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Pièce	Item No. 21 Part No. Artículos No. No. de Pieza Article Pièce
PANEL COLOR	COLOR DEL PANEL	COULEUR DU PANNEAU						
Gray Beige	Gris beige	Crema grisáceo	26635C	26650C	26605C	26620C	26590C	22706C
Almond	Amande	Almendra	26636C	26651C	26606C	26621C	26591C	22707C
Stainless Steel	Acier inoxydable	Acero inoxidable	26637C	26652C	26607C	26622C	26592C	22708C
Sandalwood	Santal	Maderade sándalo	26638C	26653C	26608C	26623C	26593C	22709C
Granite	Granite	Granito	26641C	26656C	26611C	26626C	26596C	22711C
Light Gray	Cris Claro	Gris Clair	26642C	26657C	26612C	26627C	26597C	22712C

PARTS LIST/ LISTA DE PIEZAS/ LISTE DES PIÈCES

ITEM NO	PART NO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	26588C	Panel - Bottom Dispenser	Panel - Dispensador Inferior	Panneau - dispensateur inférieur
2	51531C	Block - Pivot	Bloque - Pivote	Bloc - pivot
3	111411743620	Nut - 1/4, Self-Threading	Tuerca - 1/4 - Auto rosca	Écrou - 1/4 filetage automatique
4	22901C	Bracket - Side Push	Fijador - Empuje lateral	Support - poussé latérale
5	See Color Table	Panel - Right Side	Panel - Lado derecho	Panneau - côté droit
6	See Color Table	Panel - Left Side	Panel - Lado Izquierdo	Panneau - côté gauche
7	See Color Table	Panel - Front Push	Panel - Empuje Frontal	Panneau - poussée avant
8	51565C	Pushbar - Side Gray	Barra de empuje - Lado	Barre-poussoir - latérale
	51566C	Pushbar - Side Brown	Barra de empuje - Lado (café)	Barre-poussoir - latérale (brun)
9	51559C	Pushbar - Front Gray	Barra de empuje - Frontal	Barre-poussoir - avant
	51560C	Pushbar - Front Brown	Barra de empuje - Frontal (café)	Barre-poussoir avant (brun)
10	22900C	Bracket - Front Push	Fijador - Empuje Frontal	Support - poussée avant
11	70864C	Screw - #8 x 5/8" Lg. Torx/Slot	Tornillo - #8 x 5/8" Torx - Ranurado	Vis #8 x 5/8" torx/fente
12	50212C	Rivet - Drive Type	Remache - Tipo Costura	Rivet - type à expansion
13	51667C	Bumper - Press Bar	Parachoques - Barra de Presión	Butée - barre-poussoir
14	40045C	Hex Nut	Tuerca exagonal	Écrou hex.
15	23003C	Bracket - Regulator Mounting	Fijador - Montaje regulador	Support - mont. régleur
16	15005C	Retaining - Nut	Tuerca de Retención	Écrou de retenu
17	61314C	Regulator	Regulador	Régleur
18	50986C	Holder - Regulator	Sostén - Regulador	Porte-régleur
19	70935C	Screw - Shoulder x 1/2" Lg.	Tornillo - Hombro x 1/2" Lg.	Vis - épaulement x 1/2" lg.
20	75502C	Screw - #10-16 X .50 THSM	Tornillo - #10-16 X .63 THSM	Vis - #10-16 X .63 THSM
21	See Color Table	Wrapper	Envoltura	Couvre-joint
22	36208C	Power Cord	Cable eléctrico	Cordon d'alimentation
23	27095C	Fan Bracket	Fijador del abanico	Support du ventilateur
24	30664C	Fan Blade	Aspa del abanico	Pale de ventilateur
25	70018C	Hex Nut - Fan Blade	Tuerca exagonal - Aspa del abanico	Écrou hex. - Pale de ventilateur
26	31490C	Fan Motor	Motor del abanico	Moteur de ventilateur
27	70009C	Screw - (Fan Motor)	Tuerca - Motor del abanico	Vis - moteur de ventilateur
28	56237C	Shroud - Fan	Cubierta - abanico	Tuyère - Ventilateur
29	70142C	Clip (Front and Rear Panels)	Brida (Panel frontal y trasero)	Pince (panneaux avant et arrière)
30	56073C	Bubbler Assembly	Ensamblado del boboteador	Ens. barboteur
31	40322C	Orifice Assembly	Ensamblado del orificio	Ens. orifice
32	55997C	Pedestal	Pedestal	Caisson
33	56011C	Housing Assembly	Ensamblado de la caja	Ens. boîtier
34	75580C	Locknut	Tuerca de enllave	Contre-écrou
35	66743C	Condenser	Condensador	Condenseur
36	66703C	Drier	Secador	Déshydrateur
37	50144C	Grommet - Compressor Mtg.	Arandela aislante - Mtg. compresor	Anneau - Surpresseur
38	70184C	Hair-Pin Cotter	Chaveta de traba	Goupille - clavette
39	70418C	Washer	Arandela	Rondelle
40*	36094C	Compressor Serv. Pak EMI 70 HNR	Paquete de servicio del compresor EMI 70 HNR	Trousse d'entretien du surpresseur EMI 70 HNR
41	36158C	Overload	Sobrecarga	Surcharge
42	35768C	Cover-Relay	Cubierta de Relé	Couvercle de relais
43	35959C	Relay	Relé	Relais
44	66576C	Heat Exchanger	Intercambiador de calor	Échangeur thermique
45	40572C	Tailpipe	Tubo de escape	Tuyère
46	40575C	Strainer Assy	Ensamblado del Filtro	Ens. grille
47	50074C	Gasket - Tailpipe	Obturador - Tubo de escape	Oeillet - tuyère
48	21222C	Basin - Stainless Steel	Estanque - Acero inoxidable	Bassin - acier inoxydable
49	75536C	Screw - #10 X .63 THSM	Tornillo - #10 X .63 THSM	Vis - #10 X .63 THSM
50	31513C	Cold Control	Control de frío	Thermostat
51	66534C	Evaporator Assembly	Ensamblado del evaporador	Évaporateur
52	55996C	Strainer	Filtro bifurcado	Grille
53	27093C	Angle - Bracket Corner	Ángulo - Esquina de fijador	Angle - support de coin
54	27094C	Bracket - Front Support	Fijador - Apoyo frontal	Support - support avant
55	27096C	Bracket - Basin Mounting	Fijador - Ensamblado en estanque	Support - montage de l'évier
56	27097C	Frame - Back/Bottom	Marco - Trasero/Inferior	Cadre - arrière/fond
57	20430C	Hanger Bracket	Fijador de suspensión	Support de suspension
58	20774C	Hanger Bracket	Fijador de suspensión	Support de suspension
59	56092C	Tubing-Poly (Cut to Length)	Tubería de polietileno (Corte a la longitud)	Tubes - Polyéthylène (Couper à la longueur)

220V-60Hz PARTS LIST/ LISTA DE PIEZAS/ LISTE DES PIÈCES

22	35827C	Power Cord	Cable eléctrico	Cordon d'alimentation
26	31431C	Fan Motor	Motor del abanico	Moteur de ventilateur
40*	36092C	Compressor Serv. Pak	Paquete de servicio del compresor	Trousse d'entretien du surpresseur
41	36174C	Overload	Sobrecarga	Surcharge
43	36050C	Relay	Relé	Relais
-	35826C	Power - Inlet	Entrada De Eléctrico	Entrée d'alimentation

230V-50Hz PARTS LIST/ LISTA DE PIEZAS/ LISTE DES PIÈCES

22	35827C	Power Cord	Cable eléctrico	Cordon d'alimentation
26	31430C	Fan Motor	Motor del abanico	Moteur de ventilateur
40*	36085C	Compressor Serv. Pak	Paquete de servicio del compresor	Trousse d'entretien du surpresseur
41	36195C	Overload	Sobrecarga	Surcharge
-	36050C	Relay	Relé	Relais
-	35826C	Power - Inlet	Entrada De Eléctrico	Entrée d'alimentation

230V-60Hz PARTS LIST/ LISTA DE PIEZAS/ LISTE DES PIÈCES

22	35827C	Power Cord	Cable eléctrico	Cordon d'alimentation
26	31431C	Fan Motor	Motor del abanico	Moteur de ventilateur
40*	35842C	Compressor Serv. Pak	Paquete de servicio del compresor	Trousse d'entretien du surpresseur
41	35876C	Overload	Sobrecarga	Surcharge
-	35863C	Relay	Relé	Relais
43	35838C	Capacitor	Capacitor	Capaciteur
44	66223C	Heat Exchanger	Intercambiador de calor	Échangeur thermique
-	35826C	Power - Inlet	Entrada De Eléctrico	Entrée d'alimentation

*REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY.

NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part.

*REEMPLACEZ AVEC LE MÊME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT.

NOTE: Toda la correspondencia relacionada con el enfriador de agua anterior o con una orden de reparación piezas DEBERÁ incluir el número de modelo y número de serie del enfriador, el nombre y número de pieza de la pieza de repuesto.

*REEMPLACEZ AVEC LE MÊME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT.

NOTE : Toute correspondance au sujet des refroidisseurs d'eau courante ou toute commande de pièce de rechange DOIT inclure le numéro de modèle et le numéro de série du refroidisseur ainsi que le nom et le numéro de pièce à remplacer.

FOR PARTS, CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR OR CALL 1.800.323.0620

PARA PIEZAS, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL O LLAME AL 1.800.323.0620

POUR OBTENIR DES PIÈCES, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU COMPOSEZ LE 1.800.323.0620

REPAIR SERVICE INFORMATION TOLL FREE NUMBER 1.800.260.6640

NÚMERO GRATIS DE SERVICIO 1.800.260.6640

INFORMATIONS POUR LE SERVICE PAR NUMERO SANS FRAIS 1.800.260.6640

ELKAY MANUFACTURING COMPANY • 2222 CAMDEN COURT • OAK BROOK, IL 60523 • 630.574.8484